

EUROSTER 11EK

РУКОВОДСТВО ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ И МОНТАЖУ



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: P.H.P.U. AS, ul. Polanka 8a/3, 61-131 Poznań (г. Познань)

1. ВВЕДЕНИЕ

Для обеспечения правильной работы командо-контроллера и системы центрального отопления следует тщательно ознакомиться с настоящим руководством по эксплуатации.

2. ПРИМЕНЕНИЕ

EUROSTER 11EK это современный микропроцессорный командо-контроллер, который может работать с насосом Ц.О. или зарядным насосом бака-аккумулятора ГВС.



Командо-контроллер **EUROSTER 11EK** снабжен системой **АНТИСТОП**, предотвращающей процесс заедания ротора неиспользуемого насоса. После отопительного сезона, каждые 14 дней он автоматически включает и запускает насос на 30 секунд. Чтобы система действовала после отопительного сезона, контроллер должен оставаться включенным.

3. ВНЕШНИЙ ВИД



1. Питательный провод командо-контроллера, 230В 50 Гц
2. Питательный провод зарядного насоса Ц.О./ ГВС, 230В 50Гц
3. Провод к дополнительному источнику тепла
4. Провод датчика температуры
5. Сетевой выключатель
6. Дисплей LCD
7. Вороток

4. МОНТАЖ КОМАНДО-КОНТРОЛЛЕРА



В командо-контроллере и на выходных проводах имеется опасное для жизни напряжение, поэтому во время монтажа обязательно надо отключить приток электроэнергии. Нельзя устанавливать контроллер, в котором обнаружены механические повреждения. Монтаж должен производиться квалифицированным монтажником.

А) крепление коммандо-контроллера:

- Укрепить контроллер на стене или другом кронштейне с помощью двух винтов (распорные дюбели с винтами прилагаются к регулятору)
- провода, выведенные от коммандо-контроллера, укрепить зажимами к стене.

Б) крепление датчика:

- **датчик нельзя погружать в жидкости ни устанавливать у отводных отверстий дымоотводной трубы**
- установить датчик температуры:
 - на котле, в предназначенном для этого месте или на незащищенной выходной трубе котла Ц.О. (как можно ближе к котлу) – в случае работы в режиме Ц.О.
 - или на баке-аккумуляторе – в случае работы в режиме ГВС
- зажимными лентами прижать датчик к трубе, наложить термоизоляцию.

В) подключение питающего провода к насосу:

- к зажиму () присоединить жилу желтого или желто-зеленого цвета (предохранительный провод)
- к зажиму (N) присоединить жилу голубого цвета
- к зажиму (L) присоединить жилу коричневого цвета.

Г) подсоединение провода к дополнительному источнику тепла

Выход для управления дополнительным источником тепла оснащен переключаемым контактом без напряжения.

Это три провода, цвет которых обозначает соответственно:

- серый цвет – контакт COM
- коричневый цвет – контакт NC
- черный цвет – контакт NO

Они гальванически изолированы от остальных элементов системы. Максимальный ток их нагрузки – 3 А, 230 В.

Подсоединение проводов:

- подсоедините провода к контроллеру дополнительного источника тепла, напр. в место, предназначенное для подключения комнатного терморегулятора, соответственно COM и NO или NC, в зависимости от типа источника тепла (чаще всего COM-NO)

Внимание!

Контроллер **Euroster 11EK** и отопительное устройство, подключенное к выходу: Котел обязательно должны получать электропитание от одной и той же фазы электропроводки.

Д) проверка правильности соединения:

- проверить правильность соединения проводов и привинтить крышку зажимной коробки насоса.

е) подключение коммандо-контроллера:


- **после защиты проводов от случайного обрыва**, питающий провод следует подключить к сетевой розетке 230В/ 50 Гц с заземляющим стержнем.



Температура окружающей среды в месте крепления контроллера не должна превышать 40°C.

5. ОПИСАНИЕ ДИСПЛЕЯ

Активные элементы дисплея перечислены ниже:

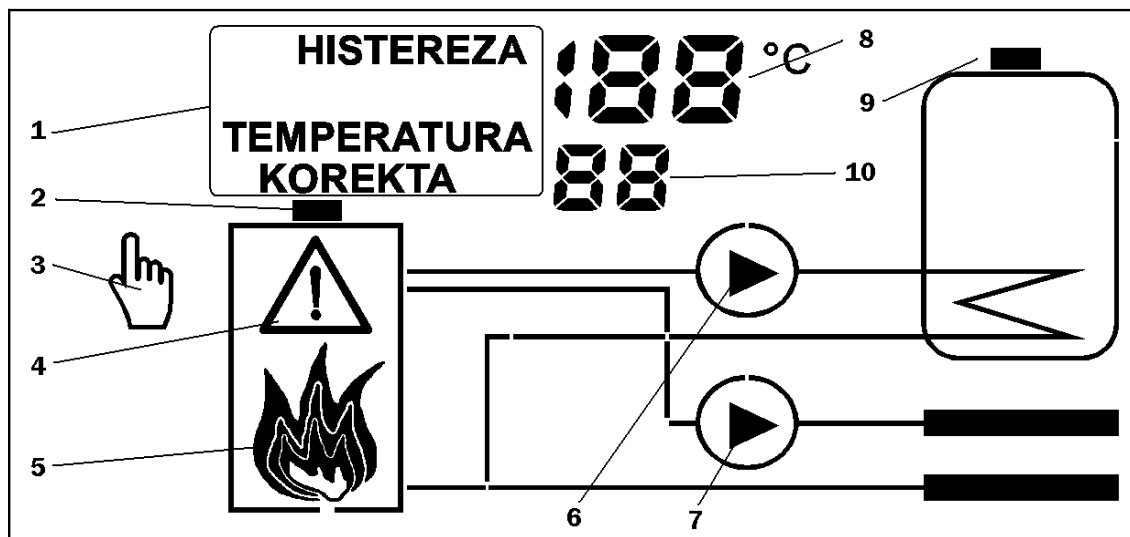

1. Название устанавливаемого параметра – высвечивается во время подсмotra и изменения установки
2. Символ датчика температуры источника тепла (котла) – в режиме Ц.О.
3. Символ ручной работы – горит во время ручного управления
4. Символ тревоги – пульсирует в случае появления тревожного состояния
5. Презентация состояния топки (температуры источника тепла) – описание: ниже
6. Символ насоса ГВС – горит во время работы насоса в режиме ГВС
7. Символ насоса Ц.О. – горит во время работы насоса в режиме Ц.О.
8. Температура источника тепла (котла) или бака-аккумулятора ГВС – в зависимости от режима работы / Значение представляемого параметра
9. Символ датчика температуры бака-аккумулятора – режим ГВС
10. Номер позиции меню – высвечивается во время подсмotra и изменения установки

Анимационная презентация состояния топки имеет лишь информационный характер – не влияет на работу комaндо-контроллера.

- Работа:**  <->  - температура подачи воды в пределах 35–90°C
- **Прогрев:**  <->  - температура подачи воды > 90°C
- **Погашение:**  - температура подачи воды < 35°C

6. ВКЛЮЧЕНИЕ КОМАНДО-КОНТРОЛЛЕРА

- Установить сетевой выключатель (4.) в положение **I**.
- После включения, в течение 2 секунд поочередно показываються номер версии и дата компиляции программы.
- Система АНТИСТОП на 30 сек. запускает насос – на дисплее пульсирует надпись AS
- На дисплее представлено состояние системы.
- При первом включении установить желаемый режим работы (раздел 7.) и

корректировать установки коммандо-контроллера (раздел 8.).

7. УСТАНОВКА РЕЖИМА РАБОТЫ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗАВОДСКИХ УСТАНОВОК

EUROSTER 11ЕК работает в одном из двух режимов: управление насосом Ц.О. или насосом ГВС.

В режиме Ц.О. насос включается, если температура датчика превысит заданное значение. В режиме ГВС насос включается, пока температура датчика не достигнет заданного значения.

Изменение режима работы происходит путем восстановления заводских установок, предусмотренных для данного режима.

- **Набор 1** предусмотрен для систем Ц.О.
- **Набор 2** предусмотрен для систем ГВС.

В случае надобности восстановления заводских установок следует:

- Держа вжатый вороток, выключить и включить коммандо-контроллер. На дисплее появится надпись „Fd” (*англ. Factory defaults*) и, после отпущения воротка, цифра 0.
- С помощью воротка выбрать желаемый набор установок (1 или 2) и подтвердить.
- Проверить и, в случае надобности, корректировать другие установки контроллера.

8. УСТАНОВКИ КОММАНДО-КОНТРОЛЛЕРА

После включения коммандо-контроллер показывает состояние системы. Поворот воротка вправо вызывает вход в режим подсмoтpа и изменения установок.

Конфигурация коммандо-контроллера происходит следующим образом: Поворачивая воротком, следует выбрать желаемый параметр. Контроллер покажет его значение (вверху) и номер (внизу). Чтобы изменить значение показываемого параметра, следует вжать вороток (значение параметра начнет пульсировать), установить желаемое значение и подтвердить выбор, вжимая вороток. Если текущее значение должно остаться неизменным (аннулирование изменений), не следует вжимать вороток, только подождать 10 секунд, пока установка не перестанет пульсировать.

Для облегчения обслуживания контроллера конфигурационные окна пронумерованы.

Пользователь может изменить следующие параметры:

1. Заданная температура

Это температура включения/выключения (в зависимости от режима работы) насоса.

2. Гистерезис регулирования температуры

Это разница температур, при которых коммандо-контроллер включает и выключает насос. Условия включения и выключения насоса подробно описаны в разделе 9.

3. Корректировка показаний

Это значение, которое прибавляется или вычитается от измеренной температуры. Позволяет корректировать разницу показаний температуры между коммандо-контроллером и альтернативным термометром – например, находящимся на котле.

4. Работа насоса / Тест

Показывает текущее состояние насоса, вычисленное контроллером (0 или 1). Функция тестирования выхода включается путем вжатия воротка. После 10 секунд неактивности или повторного вжатия воротка, производится возврат коммандо-контроллера к работе, согласно установкам.

Ниже – составление всех установок.

Ц.О. – работа в режиме Ц.О. (по умолчанию)

ГВС – работа в режиме ГВС

Установка		Значение						Единица
№	название	по умолчанию		минимальное		максимальное		
		Ц.О.	ГВС	Ц.О.	ГВС	Ц.О.	ГВС	
1	Заданная температура	40	60	10	10	80	80	°C
2	Гистерезис	4	4	2	2	10	10	°C
3	Корректировка показаний температуры	0		-5		5		°C
4	Работа насоса / Тест	Значение, вычисленное контроллером		0 (выключение)		1 (включение)		-

9. РАБОТА КОМАНДО-КОНТРОЛЛЕРА

- **В режиме работы с насосом Ц.О.**

Насос включается, если температура котла выше установленной, не меньше чем на половину значения гистерезиса: $T_{kotła} \geq T_{ustawiona} + H/2$.

Насос выключается, если температура котла ниже установленной, не меньше чем на половину значения гистерезиса: $T_{kotła} \leq T_{ustawiona} - H/2$.

- **В режиме работы с насосом ГВС**

Насос включается, если температура бака-аккумулятора ниже установленной, не меньше чем на половину значения гистерезиса: $T_{zasobnika} \leq T_{ustawiona} - H/2$.

Насос выключается, если температура бака-аккумулятора выше установленной, не меньше чем на половину значения гистерезиса: $T_{zasobnika} \geq T_{ustawiona} + H/2$.

- **выход: Котел**

Выход: Котел служит для включения источника тепла, напр. газового котла.

Состояние выхода переключается согласно установкам для насоса.

10. СИСТЕМА АНТИСТОП

Система АНТИСТОП запускает насос на 30 секунд непосредственно после включения, а потом – каждые 14 дней. Во время ее работы на дисплее пульсируют буквы AS.

Если во время активности системы АНТИСТОП появится тревожная ситуация (прогрев или повреждение датчика), действие системы АНТИСТОП будет прекращено.

11. ТИПИЧНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Устройство не работает

Пережатый предохранитель или авария памяти программы – отправить устройство в сервисный пункт.

Дисплей и символ датчика пульсируют, появляется надпись „Sh” или „OP”

Датчик сомкнут (англ. **Short**) или разомкнут (англ. **OPen**) – проверить провод датчика или отправить устройство вместе с датчиками в сервисный пункт.

Насос не работает

Устройство выключено – проверить, виден ли символ насоса на дисплее. Если нет, проверить установки. Восстановить заводские установки (раздел 7.).

Ошибка в подключении – проверить.

Неправильная работа воротка

Повреждение импульсатора – отправить устройство в сервисный пункт.

12. НОРМЫ И СЕРТИФИКАТЫ

Командо-контроллер **EUROSTER 11EK** соответствует директивам ЕС: EMC и LVD.

13. ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА


- А) Питательное напряжение: 230 В 50Гц
- Б) Потребление тока: макс. 7 мА (1.6 Вт)
- В) Максимальная нагрузка выхода: 3А
- Г) Длина проводов: 1,5м.
- Д) Размеры (шир. x выс. x глуб.): 150 x 90 x 54мм.

14. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- А) Командо-контроллер с датчиком температуры
- Б) Зажимная лента датчика
- В) Распорные дюбели
- Г) Руководство по эксплуатации
- Д) Шаблон крепления

15. СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Представленные схемы являются упрощенными и не содержат всех элементов, необходимых для правильной работы установки.

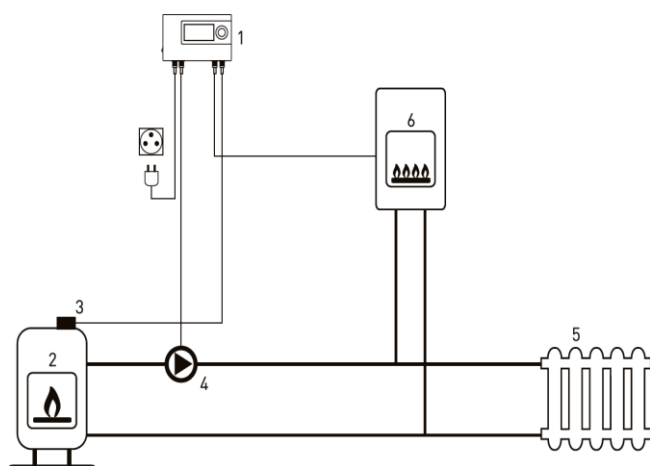

1. Командо-контроллер **EUROSTER 11ЕК**
2. Котел Ц.О.
3. Датчик температуры
4. Насос Ц.О.
5. Теплоприемник – обогреватель
6. Контроллер газового котла

16. ИНФОРМАЦИЯ О УТИЛИЗАЦИИ ЭЛЕКТРОННЫХ ОТХОДОВ



Мы приложили все усилия, чтобы настоящий командо-контроллер работал безотказно самое длительное время. Однако, устройство подвергается естественному износу. Если уже не будет соответствовать Вашим требованиям, просим сдать его в пункт приема электронных отходов, а картонную упаковку – в пункт приема макулатуры. Бесплатный прием сработанных устройств производится местными дистрибьюторами электронного оборудования. Неправильная утилизация электронных отходов вызывает загрязнение окружающей среды.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН**Командо-контроллер EUROSTER 11EK****Условия гарантии:**

1. Гарантийный срок составляет 24 месяца с даты продажи.
2. Рекламируемый командо-контроллер вместе с гарантийным талоном следует доставить в пункт продажи.
3. Срок рассмотрения гарантии составляет 14 рабочих дней с даты получения устройства производителем.
4. Все ремонты продукта производятся исключительно производителем или другим субъектом, действующим по четкому полномочию производителя.
5. Гарантия теряет силу в случае механического повреждения, неправильной эксплуатации или ремонта, совершенного неуполномоченными лицами.
6. Гарантия на проданный потребительский товар не исключает, не ограничивает, ни не приостанавливает правомочий покупателя, вытекающих из несоответствия товара договору.

.....
дата продажисерийный номер /
дата изготовления

фирменный штамп и подпись

Поставщик и сервисный центр:

ООО «Тепловые решения», г.Минск, ул.Притыцкого, д. 105, пом.364, т. 8(017)3802208

НОРМЫ И СЕРТИФИКАТЫ

Оборудование EUROSTER соответствует техническим регламентам Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Сертификат соответствия Серия RU №0258959 срок действия с 11.09.2020 по 10.09.2025 года включительно.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ ЭЛЕКТРОННЫХ ОТХОДОВ



Мы приложили все усилия, чтобы настоящий контроллер работал безотказно самое длительное время. Однако, устройство подвергается естественному износу. Если уже не будет соответствовать Вашим требованиям, просим сдать его в пункт приема электронных отходов, а картонную упаковку – в пункт приема макулатуры.

ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

Отгрузка производится в упаковке изготовителя в соответствии с требованиями технической документации. Транспортировка может осуществляться любым видом транспорта при условии предохранения их от механических повреждений, от воздействия атмосферных осадков с соблюдением правил перевозки грузов данным видом транспорта. Условия хранения в части воздействия климатических факторов – 4 по ГОСТ 15150-69 (закрытые, хорошо вентилируемые помещения).

МЕРЫ ПРИ НЕИСПРАВНОСТИ

При возникновении неисправностей нажмите **RESET** для принудительного сброса. Если неисправность не будет решена, обратитесь в сервисный центр.

ПОСТАВЩИК И СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

ООО «Тепловые решения», г.Минск, ул.Притыцкого, д. 105, пом.364, т. 8(017)3802208

